


Drench LACT / Drench PART / Drench DIG

Maintenance de la pompe / Lubrification

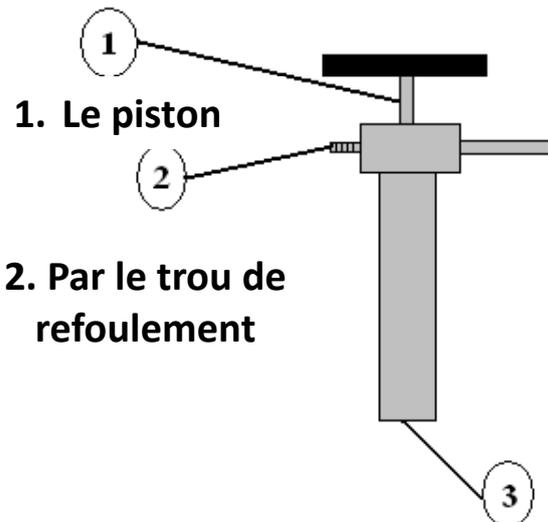

Utiliser le flacon de lubrifiant de 120 ml, livré avec la pompe permet d'entretenir le joint de la pompe.

3. Retourner la pompe et mettre du lubrifiant

Désinfectez la sonde avec un produit adéquat par trempage.